


Tableta de Doro


Guía de inicio rápido

Español


VISTA GENERAL DE LA PARTE TRASERA

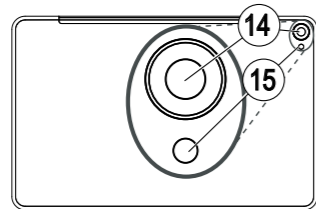

SOPORTE PARA ESCRITORIO

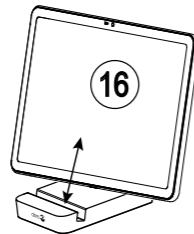

VISTA GENERAL FRONTAL

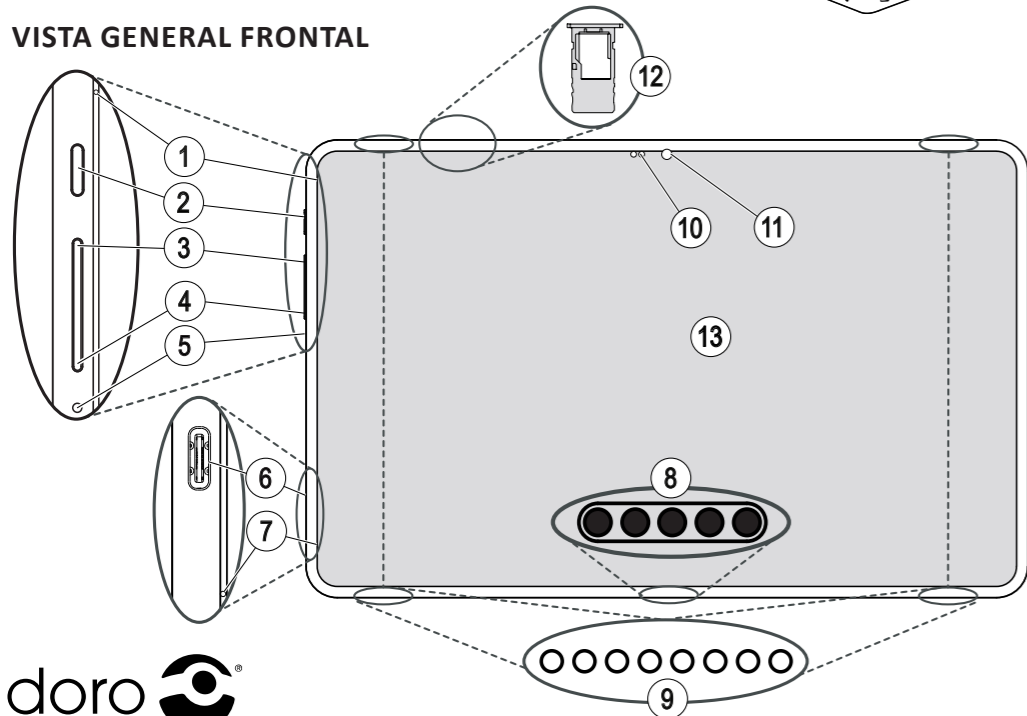

4. CARGUE EL TELÉFONO

Es posible que la targeta venga con carga suficiente para poder encenderla al sacarla de la caja, pero le recomendamos que realice una carga completa antes de utilizarla por primera vez.

⚠ PRECAUCIÓN

Utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación del tipo de tableta y la garantía.

Introduzca el extremo pequeño del cable USB suministrado en el puerto de carga (USB tipo C) de la tableta y el otro extremo en el cargador de pared que se enchufa a la toma de corriente en la pared.

5. ENCIENDA LA TABLETA.

Nota: Cuando encienda la tableta, es posible que las aplicaciones instaladas necesiten actualizaciones. Para actualizar las aplicaciones es necesario contar con conexión a Internet y esperar unos minutos. Durante las actualizaciones, la tableta podría ralentizarse un poco.

- Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que se encienda la pantalla.
- Espere a que la tableta se encienda.
- Siga las instrucciones de la guía de inicio para acceder a Internet e inicie la personalización de su nueva tableta.
- Inicie sesión en una cuenta de Google existente o configure una nueva cuenta.

6. GUÍA DE INICIO

La primera vez que encienda su tableta, se abrirá la Guía de inicio. Siga las instrucciones para personalizar su nueva tableta.

7. CONEXIÓN A INTERNET

Con esta tableta podrá acceder a Internet, enviar y recibir correos electrónicos, instalar aplicaciones y juegos, así como a las redes sociales como Facebook y Twitter. Para esto último, necesita tener conexión a Internet. Quizás ya disponga de wifi en su hogar, y también suele estar disponible en los lugares de trabajo. Aproveche las redes gratuitas de cafeterías, hoteles, trenes y bibliotecas. Si se conecta a internet a través de wifi no tendrá gastos de tráfico de datos, a menos que sea necesario pagar para acceder a la red inalámbrica. A menos que no haya configurado un acceso a Internet en el asistente de inicio, al iniciar por primera vez su tableta, aquí tiene las instrucciones para establecer esta conexión.

1. En la pantalla de inicio, pulse **Configurar** → **Mi conexión a Internet** → **Wi-Fi**.
2. Encienda **Wi-Fi** para activar. Se mostrarán las redes disponibles en una lista. Las redes pueden estar abiertas o protegidas (🔒).
3. Toque en la red deseada y, a continuación, en **Conectar**.
4. Si está protegida, introduzca la contraseña. Pulse **Mostrar contraseña** para ver la contraseña en texto sin cifrar.

Consejo: se muestra en la barra de estado cuando está conectado.

Puede activar o desactivar el Wi-Fi fácilmente desde los ajustes rápidos del panel de notificaciones. Para abrir el panel de notificaciones, deslice la barra de estado hacia abajo.

Nota: No olvide que la tableta recuerda las redes Wi-Fi a las que se ha conectado. Si la conexión Wi-Fi está activada, la tableta se conectará automáticamente a la red la próxima vez que esté a su alcance. Algunas redes abiertas requieren que se registre en una página web antes de obtener acceso a la red.

1. SAQUE LA TABLETA DE LA CAJA

El primer paso consiste en sacar la tableta de la caja y comprobar que el paquete contiene el equipo y todos los elementos correspondientes. Asegúrese de leer el manual completo para familiarizarse con el equipo y las funciones básicas.

Para consultar el manual completo, visite www.doro.com/support/ o póngase en contacto con nuestra línea de ayuda. Los elementos que se suministran con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.

- Los elementos suministrados se han diseñado para este dispositivo, por lo que pueden no ser compatibles con otros.
- El aspecto y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales a través de su tienda local de Doro. Antes de comprarlos, asegúrese de que sean compatibles con su dispositivo.

2. PRIMEROS PASOS

Antes de empezar a usar su tablet, es posible que necesite:

- **Acceso Wi-Fi.** Necesita tener un punto de acceso Wi-Fi disponible para establecer el acceso a Internet. Al encender la tableta por primera vez, se le guiará a través de una configuración Wi-Fi. Consulte también "7. Conexión a Internet".
- **Tarjeta de memoria** (opcional). Puede usar una tarjeta de memoria (MicroSD) para aumentar la cantidad de almacenamiento de su tableta y poder guardar más archivos, fotos, vídeos, etc. Inserte una tarjeta de memoria y siga las instrucciones para seleccionar el modo de uso de su tarjeta de memoria. Le recomendamos que utilice una tarjeta de memoria de alta velocidad.

8. REINICIO DEL HARDWARE

Si necesita reiniciar el hardware, o si el dispositivo se queda bloqueado y no responde, mantenga pulsada la **botón de encendido** durante más de 8 segundos para reiniciar el dispositivo. Tras reiniciar el dispositivo, este se volverá a encender de forma automática.

También puede insertar suavemente un clip o similar en el orificio para el restablecimiento haciendo presión para reiniciar el hardware.

9. AYUDA Y MÁS ASISTENCIA

Pulse **Ayuda** para encontrar tutoriales paso a paso para que conozca más funciones de su tableta.

Puede encontrar ayuda relacionada con Android en <https://support.google.com/android/>.

La tableta Doro viene con las mejores aplicaciones de Google preinstaladas, por lo que está lista para su uso desde el primer momento. Google Search, Google Maps, Chrome, YouTube, Gmail, Google Drive y mucho más, listas para que las disfrute en su dispositivo. Y con Google Play Store puede acceder a su entretenimiento digital favorito. Elija entre millones de aplicaciones, libros, canciones, películas y juegos.

Puede encontrar ayuda sobre las aplicaciones de Google en: <https://support.google.com/>

Seleccione la aplicación para la que necesite ayuda.


Asistencia remota

Con QuickSupport de Teamviewer puede recibir asistencia técnica de un familiar. Pueden acceder, controlar y ver su tableta de forma remota con un ordenador u otro dispositivo inteligente junto con la aplicación Teamviewer, si necesita ayuda.

- **Cuenta de Google™:** Para aprovechar al máximo su nueva tableta, necesitará una cuenta de Google. Si aún no tiene una, no se preocupe, ya que cuando inicie la tableta por primera vez recibirá las instrucciones necesarias para configurar una cuenta. No obstante, quizás le resulte útil pensar en un nombre de usuario y una contraseña, ya que también los utilizará para muchos otros servicios, como *Gmail™*, *Google Drive™*, *Google Photos™* y el resto de los productos de Google.

3. INSERTE LA TARJETA DE MEMORIA (OPCIONAL Y NO INCLUIDA)

1. Utilice la herramienta de expulsión de tarjetas suministrada para extraer la bandeja de la tarjeta insertando con cuidado el lado fino en el orificio ejerciendo presión. Asegúrese de que la herramienta quede perpendicular al orificio para no dañar el dispositivo o la herramienta.
2. Extraiga con cuidado la bandeja de su ranura.
3. Coloque la tarjeta de memoria en la bandeja. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta de memoria queden hacia abajo, tal como se muestra en la imagen. Tipo de tarjeta compatible: MicroSD, MicroSDHC y MicroSDXC.
4. Introduzca con cuidado la bandeja de la tarjeta en su ranura.

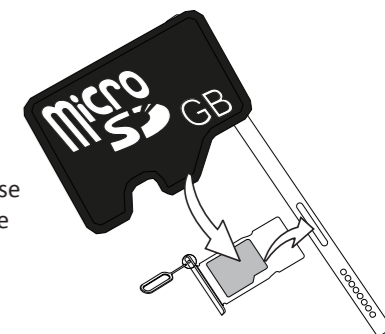

Nota: Es posible que tenga que reiniciar la tableta para que se detecte la tarjeta de memoria.

