

# bbrain

Reproductor de música y radio digital BBrain



# **ESPAÑOL** **3**

# **ESPAÑOL**

---

## ¡Hola!

Gracias por adquirir el reproductor de música BBrain. Esperamos que disfrutes de tu música, emisoras de radio y audiolibros favoritos. Esta guía explica cómo funciona el reproductor de música y cómo configurar tus preferencias personales.

El reproductor de música está diseñado para ser muy fácil de usar y personalizable según las necesidades del usuario. De hecho, el reproductor cuenta con un panel de control único que permite ocultar los botones que no se necesitan para evitar pulsarlos accidentalmente.

Puedes leer más sobre cómo configurar esta y otras personalizaciones en la página 9. Para utilizar el reproductor de música inmediatamente, lee la guía de inicio rápido en la página 7.


Esperamos que disfrutes de tu compra.

Equipo BBrain


## Contenido


Disposición del panel de control	6
Guía de inicio rápido	7
Personalización del reproductor de música	9
Ajuste del panel de control a tu gusto	9
Navegación por el menú	12
Ajuste de las emisoras presintonizadas	13
Escuchar la radio FM	14
Ajuste del despertador	16
Apagado automático del reproductor de música	17
Ajuste y atenuación del brillo de la pantalla el brillo de la pantalla	18
Creación de una lista de reproducción personal en una memoria USB	19
Repetición o reproducción aleatoria de música	19
Configuración y ajuste de la hora y la fecha	20
Cambio del idioma	20
Restablecimiento de los ajustes de fábrica	21
Limpieza del reproductor de música	21
Solución de los problemas más comunes	22
Advertencias de seguridad y datos técnicos importantes	23

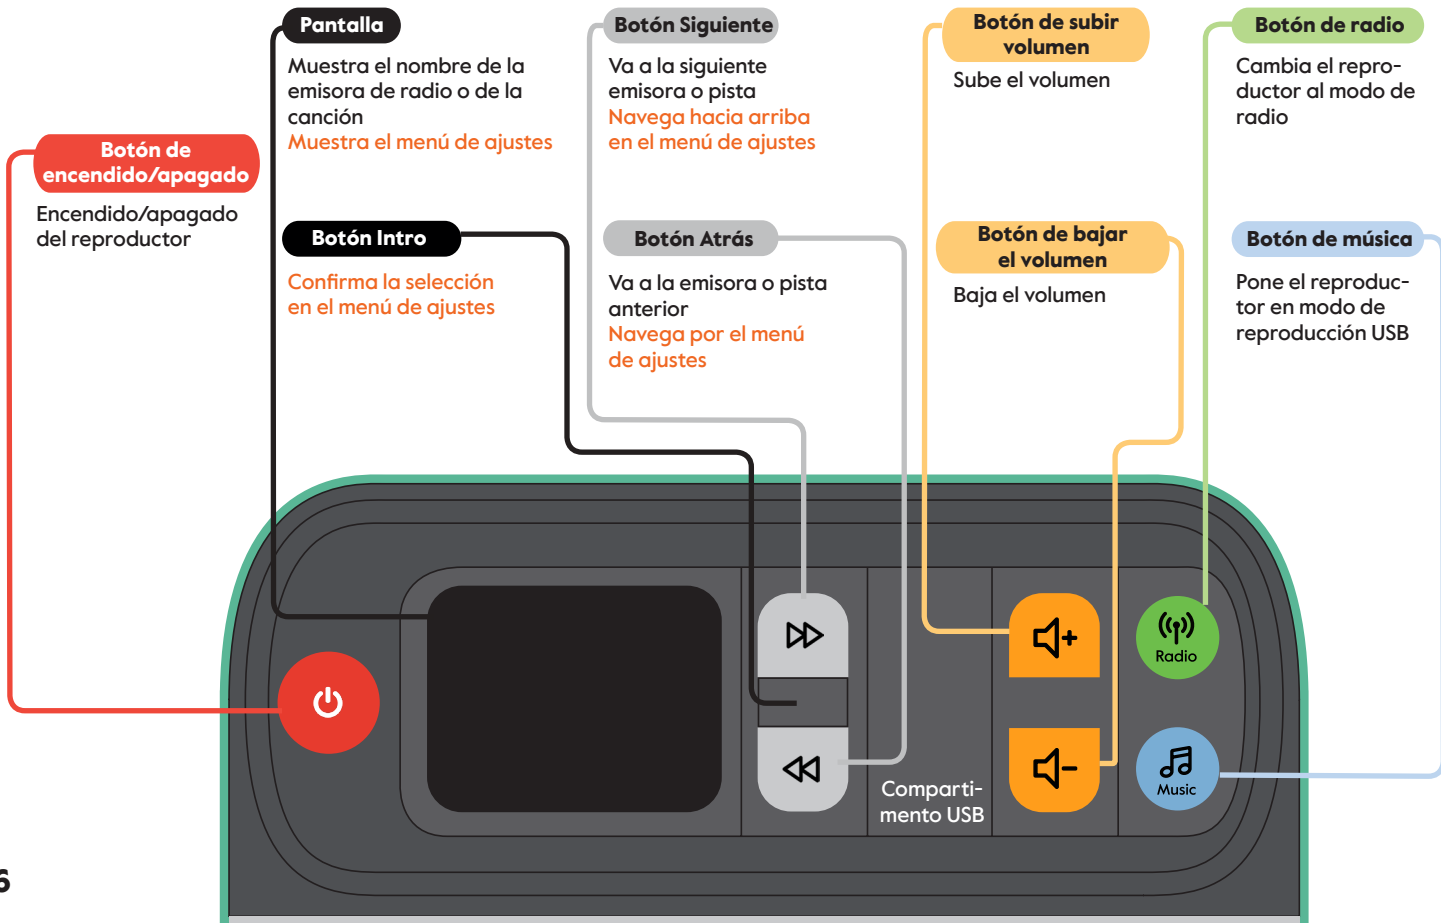


# Panel de control




## Guía de inicio rápido

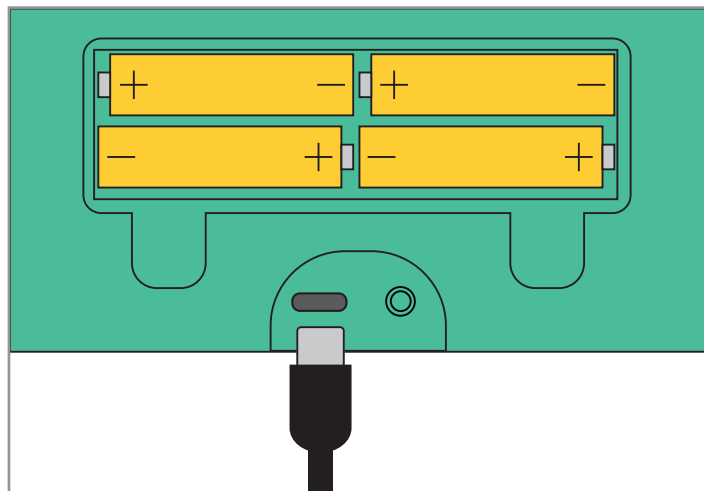1. Coloca el reproductor de música sobre la superficie deseada, como una mesa o una estantería.
2. Conecta el adaptador de CA o inserte 4× pilas AA como se muestra.
3. Pulsa el botón de encendido  para encender el reproductor de música.






Cuando enciendes el reproductor de música por primera vez, está en modo de radio digital (DAB+). El reproductor de música empezará a buscar las emisoras de radio disponibles localmente, lo que puede tardar un rato. A continuación, puedes utilizar los botones Siguiente  y Atrás  para navegar por la lista. Para seleccionar una emisora de radio, pulsa .

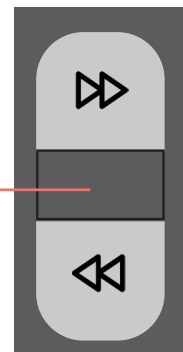Botón Intro



Si quieres escuchar una lista de reproducción personal o un audiolibro desde tu unidad USB:

1. Abre el compartimento USB presionando en el borde superior y girándolo hasta abrirlo por completo.
2. Inserta la memoria USB en el puerto USB. Esta sólo encaja en una dirección. A continuación, cierra el compartimento USB.
3. Pulsa el botón de música para empezar a reproducir tu lista de reproducción personal o audiolibro.
4. Utiliza los botones Siguiente  y Atrás  para pasar a la canción siguiente y anterior. El nombre de la canción o del audiolibro que se está reproduciendo aparece en la pantalla.

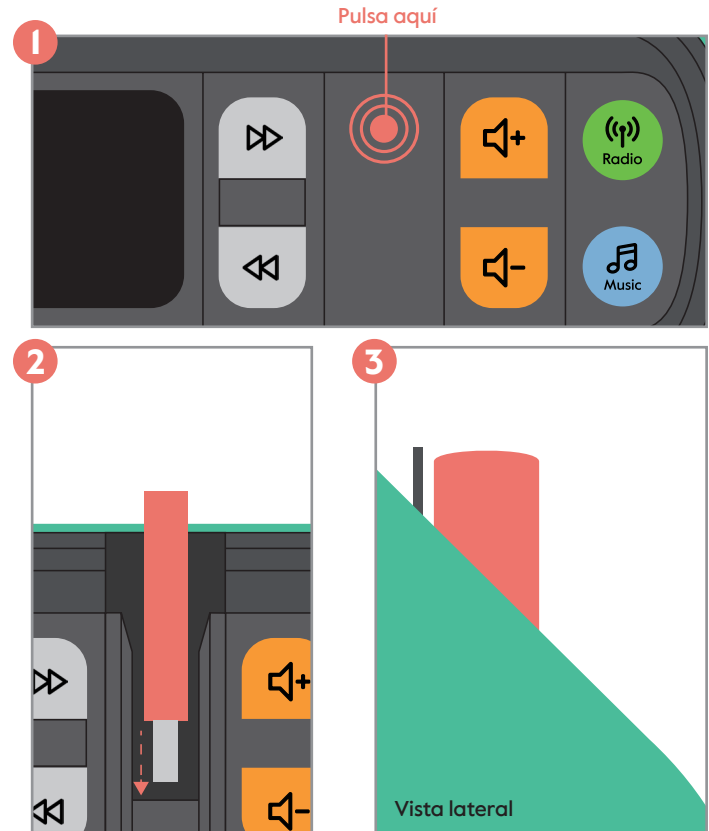


# Personalización del reproductor de música

## Ajuste del panel de control a su gusto

Una característica única del reproductor de música es que cada conjunto de botones puede ocultarse, por ejemplo, si no los estás utilizando o si temes que tu ser querido pueda pulsar accidentalmente un botón que provoque un cambio no deseado. Puedes configurar y personalizar el panel de control completamente a tu gusto. Hay ocho combinaciones diferentes, tres de las cuales se muestran a continuación.




Los botones giratorios se bloquean y desbloquean mediante el compartimento USB. El compartimento USB tiene tres posiciones: cerrado, desbloqueado y totalmente abierto. Para ajustar el panel de control, el compartimento USB debe estar en posición desbloqueada.

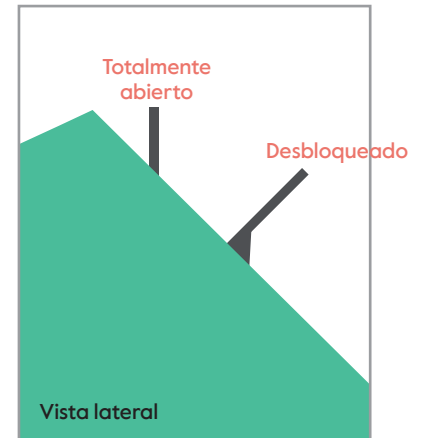





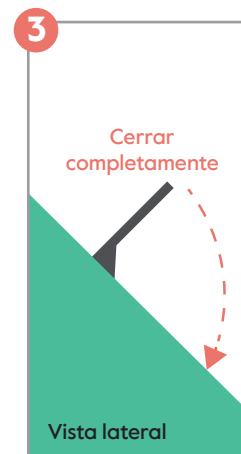


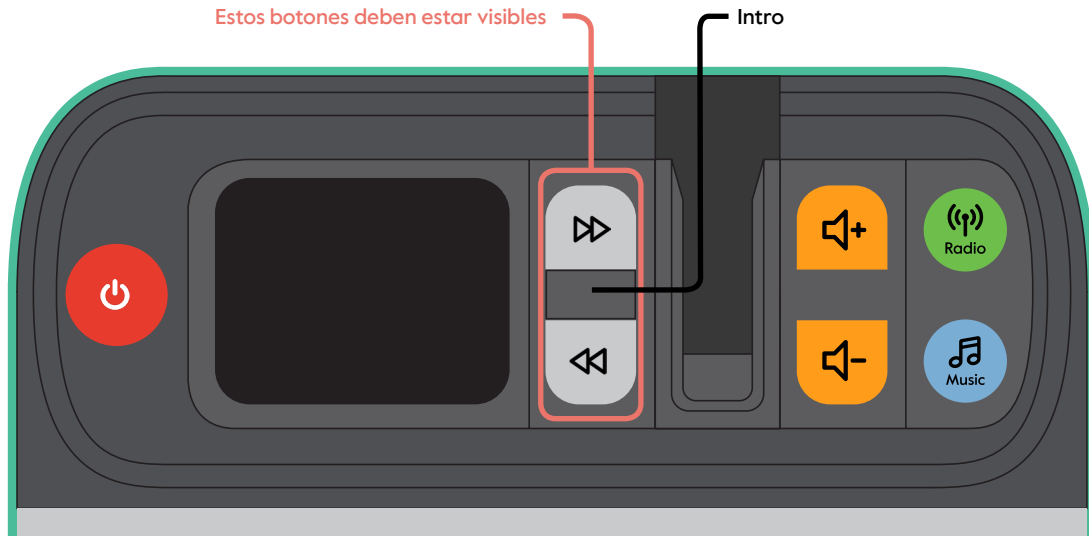
Para ocultar los botones que no deseas utilizar:

1. Presiona el borde superior del compartimento USB y gíralo hasta la mitad (posición desbloqueada).
2. Gira los botones que no desees utilizar pulsando el borde superior.
3. Cierra el compartimento USB, los botones que no desees utilizar quedarán bloqueados.



## Navegación por el menú








A través del menú de ajustes puedes configurar las siguientes opciones. Para acceder al menú de ajustes, el reproductor de música debe estar encendido y los botones Siguiente  y Atrás  deben estar visibles. Abre el menú de ajustes pulsando el botón **Intro**  durante cinco segundos. El botón siguiente  permite navegar hacia abajo. El botón de retroceso sirve para navegar hacia arriba y el botón de **intro**  para confirmar. Puedes salir del menú en cualquier momento pulsando el botón **Intro**  durante cinco segundos o seleccionando “Atrás”  en la pantalla del menú principal.





## Configuración de emisoras presintonizadas

Para cambiar fácilmente entre tus emisoras de radio favoritas, puedes configurarlas como presintonías. Puedes navegar entre estas emisoras de radio utilizando los botones siguiente  y atrás  .

Para establecer una emisora de radio como emisora preferida:





1. Cambia el reproductor de música al modo radio pulsando el botón de  .
2. Asegúrate de que los botones siguiente  y atrás  están visibles. A continuación, abre el menú de ajustes pulsando el botón  durante cinco segundos.
3. Navega hasta “Emisoras preferidas” utilizando el botón de retroceso y pulsa  .
4. Aparecen cinco estaciones predefinidas. Desplázate hasta el lugar en el que deseas establecer un nuevo presintonía y pulsa  .
5. Aparece una lista de todas las emisoras de radio disponibles. Navega hasta la emisora de radio que deseas guardar como presintonía y pulsa  .






Esta emisora de radio se guarda ahora como emisora presintonizada. Repite los pasos 4 y 5 para las demás emisoras de radio que desees configurar. Puedes almacenar hasta cinco emisoras presintonizadas. Si desees sustituir una estación preferida, sigue de nuevo los pasos 4 y 5.

**Importante:** Una vez configuradas las emisoras presintonizadas, no podrás escuchar ninguna otra emisora de radio que no sean las presintonizadas. Para ello, restablece los ajustes de fábrica del reproductor de música (véase la página 21). Cuando sólo hay una emisora presintonizada, los botones siguiente  y atrás  no están activos en el modo radio.

## Escuchar la radio FM


Si tus emisoras de radio favoritas no están disponibles a través de DAB+ y sólo a través de FM, puedes ajustar la radio al modo FM de la siguiente manera:

1. Asegúrate de que los botones siguiente  y atrás  están visibles. A continuación, abre el menú de ajustes pulsando el botón  durante cinco segundos.
2. Utiliza el botón de retroceso para navegar por el menú de ajustes y el botón de  para seleccionar “modo radio”.





3. Pulsa el botón atrás  para seleccionar FM y confirma pulsando el botón  .
4. Pulsa el botón de  y tu radio accederá ahora a las emisoras de radio FM. Puedes utilizar los botones siguiente  y atrás  para navegar por las emisoras de radio disponibles.

En el modo FM, también puedes presintonizar emisoras. Para ello, sigue los pasos de la página 13.

### **Ajuste del despertador**

Puedes ajustar un despertador para que el reproductor de música se encienda automáticamente a una hora determinada. Puedes utilizarlo para despertar a alguien o para encender el reproductor si a alguien le gusta escuchar música a una hora determinada del día pero se olvida de encenderlo. El despertador se apaga pulsando el botón de encendido  .

Para programar un despertador:

1. Asegúrate de que los botones siguiente  y atrás  están visibles. A continuación, abre el menú de ajustes pulsando el botón  durante cinco segundos.
2. Navega por el menú con el botón de retroceso y pulsa  cuando llegues a la opción “Reloj despertador”. El menú Reloj despertador le permite configurar los siguientes ajustes y opciones:

**Alarma** – Apagada | Encendida

**Frecuencia** - Diaria | Una vez | Fines de semana | Días laborables

**Hora del despertador** – La hora a la que suena el despertador

**Fuente** – Zumbador | Radio digital | FM






**Duración** – 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 minutos

**Volumen** – El volumen del despertador. Utiliza los botones y para ajustar el sonido y, a continuación, pulsa intro. .

A la hora programada, la alarma sonará, primero suavemente y luego irá aumentando hasta alcanzar el volumen programado.







## Apagar automáticamente el reproductor de música

El reproductor de música dispone de una función “Espera”, que lo apaga cuando no se pulsa ningún botón durante el tiempo establecido. Esto puede ser útil si la persona que utiliza el reproductor se olvida de apagarlo. Para activar la función “espera”:

1. Asegúrate de que los botones siguiente  y atrás  están visibles. A continuación, abre el menú de ajustes pulsando el botón  durante cinco segundos.
2. Pulsa el botón de retroceso para navegar hasta ‘Espera’ en la parte inferior de la pantalla pulsando hacia abajo hasta encontrar la función y pulsa el botón de  .
3. Selecciona el periodo deseado y pulse el botón  . Si no se pulsa ningún botón durante el tiempo establecido, el reproductor de música se apagará automáticamente.

## Ajuste y atenuación del brillo de la pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla:








1. Asegúrate de que los botones siguiente  y atrás  están visibles. A continuación, abre el menú de ajustes pulsando el botón intro durante cinco segundos.
2. Utiliza el botón de retroceso para navegar hasta 'Iluminación' y pulsa  .
3. Utiliza el botón Atrás  para seleccionar "Nivel de encendido" y pulsa  .  
Selecciona el nivel de brillo deseado y vuelve a pulsar  .
4. También puedes configurar el brillo de la pantalla para que se atenúe cuando no se haya pulsado ningún botón durante un determinado periodo de tiempo. Para ello, seleccione el nivel de brillo deseado en "Nivel de atenuación". Vuelve atrás y navega hasta "Oscurecer tras" para ajustar el tiempo deseado.

## Crear una lista de reproducción personal en una memoria USB

Para transferir una lista de reproducción personal o audiolibros a tu unidad USB, tienes que transferir los archivos de audio desde tu PC. El reproductor de música puede reproducir archivos de audio en formatos MP3, WMA, AAC, WAV y FLAC.









1. Para tener la música que quieres en tu PC, te recomendamos que la descargues de una tienda de música online como iTunes.
2. Inserta la memoria USB en un puerto USB vacío del ordenador. Aparece en el Explorador si utilizas un ordenador Windows o en el Finder si utilizas un ordenador Apple.
3. Selecciona los archivos que deseas transferir y arrástralos a la ventana de la unidad USB con el ratón.

### Repetición o reproducción aleatoria de música





1. Asegúrate de que los botones siguiente  y atrás  están visibles. A continuación, abre el menú de ajustes pulsando el botón  durante cinco segundos.
2. Utiliza el botón Atrás  para navegar hasta “Modo Música” y pulsa el botón Aceptar.
3. Utiliza los botones Siguiente  y Atrás  para seleccionar el modo de música deseado. Pulsa el botón  para guardar los ajustes.

## Ajustar la hora y la fecha

El reproductor de música ajusta automáticamente la hora en función de la señal de radio recibida. Para cambiar la hora y la fecha:

1. Asegúrate de que los botones siguiente  y atrás  están visibles. A continuación, abre el menú de ajustes pulsando la tecla  durante cinco segundos.
2. Utiliza el botón Atrás  para navegar hasta 'Hora/Fecha' y pulsa  .
3. Para ajustar la hora, selecciona "Ajustar hora/fecha" y utiliza los botones siguiente  y atrás  para adelantar o retrasar la hora. Pulsa intro para guardar la hora.
4. Para cambiar el formato de la hora entre 12/24 horas, selecciona "Ajustar 12/24 horas". Selecciona el formato deseado y pulsa  para guardar.






## Cambiar el idioma

1. Asegúrate de que los botones siguiente  y atrás  están visibles. A continuación, abre el menú de ajustes pulsando la tecla  durante cinco segundos.
2. Utiliza el botón de retroceso para navegar hasta "Idiomas" y pulsa el botón  .

3. Utiliza los botones siguiente  y atrás  para seleccionar el idioma deseado. Pulsa el botón  para guardar los ajustes.

## Restablecer valores de fábrica

Puede darse el caso de que quieras eliminar todos los ajustes que hayas establecido en tu reproductor de música. Para ello, restaura el reproductor de música a sus valores de fábrica. Para ello, sigue los siguientes pasos:

1. Asegúrate de que los botones y están visibles. A continuación, abre el menú de ajustes pulsando el botón  durante cinco segundos.
2. Utiliza el botón Atrás  para navegar hasta “Ajustes de fábrica” y pulsa  .
3. Pulsa el botón Atrás  para seleccionar “sí” y pulsa  .

## Limpieza del reproductor de música

Desenchufa el reproductor de música antes de limpiarlo. Limpiar sólo con un paño suave ligeramente humedecido. No utilizar paños ni limpiadores abrasivos.

## Resolución de los problemas más comunes

Problema	Posible causa y solución
El reproductor de música no se enciende	Las pilas están bajas o el reproductor de música no está conectado a la red eléctrica. Cambia las pilas o comprueba la conexión del adaptador de CA.
La radio emite silbidos o sonidos distorsionados	La señal no es buena. Extiende completamente la antena o acércala a una ventana.
La pantalla muestra “No se han encontrado emisoras”.	No hay señal. Extiende completamente la antena o acércala a una ventana. Cambia al modo FM.
Los botones “siguiente” y “atrás” no cambian la emisora de radio	Sólo se establece una emisora de radio como emisora preferida. Añade más emisoras presintonizadas (página 13) o restablece los valores predeterminados de fábrica (página 21).
Los botones se mueven al intentar utilizarlos El compartimento USB no está bloqueado.	El compartimento USB debe estar completamente cerrado o abierto.
La pantalla muestra ‘No USB’.	La unidad USB no está presente o no está insertada. Comprueba que la unidad USB está presente, o extráela y vuelve a insertarla.

## Advertencias de seguridad importantes

- Utiliza el reproductor de música sólo con el adaptador de CA suministrado o las 4 pilas AA.
- Desconecta el reproductor de música antes de limpiarlo.
- Mantén el adaptador de corriente y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- Mantén el reproductor de música, el cable de alimentación y el adaptador de CA alejados del agua.
- No abras, repares ni actualices nunca el reproductor de música tú mismo, ya que puede resultar peligroso.
- El reproductor de música es sólo para uso en interiores.
- Descarta el reproductor de música de acuerdo con las normas de reciclaje de su zona. Los productos eléctricos desechados pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y no deben eliminarse como residuos domésticos.
- La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
- **Precaución:** riesgo de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustitúyelas únicamente por pilas del mismo tipo o equivalente.



## Datos técnicos de la fuente de alimentación suministrada

<b>Fabricante:</b>	Weerhuisweg 4 - 6226 NC - Maastricht - Países Bajos Número de
<b>Modelo:</b>	BQ06A-0550900-M
<b>Tensión de entrada:</b>	AC 100-240V
<b>Frecuencia de entrada:</b>	50/60Hz
<b>Tensión de salida:</b>	DC 5.5V
<b>Corriente de salida:</b>	0.9A
<b>Potencia de salida:</b>	4.95W
<b>Eficiencia media en funcionamiento:</b>	75.78%
<b>Consumo en vacío:</b>	0.068W

## ¿Necesita más ayuda?

Visite nuestro sitio web para descubrir videos, guías y consejos que le ayudarán a sacar el máximo provecho de su reproductor de música.

O simplemente contáctenos y veremos cómo podemos ayudarle.



[www.bbrain.eu](http://www.bbrain.eu)



[info@bbrain.eu](mailto:info@bbrain.eu)



+31 (0)88 – 0080 130