




Reloj WIFI BBrain

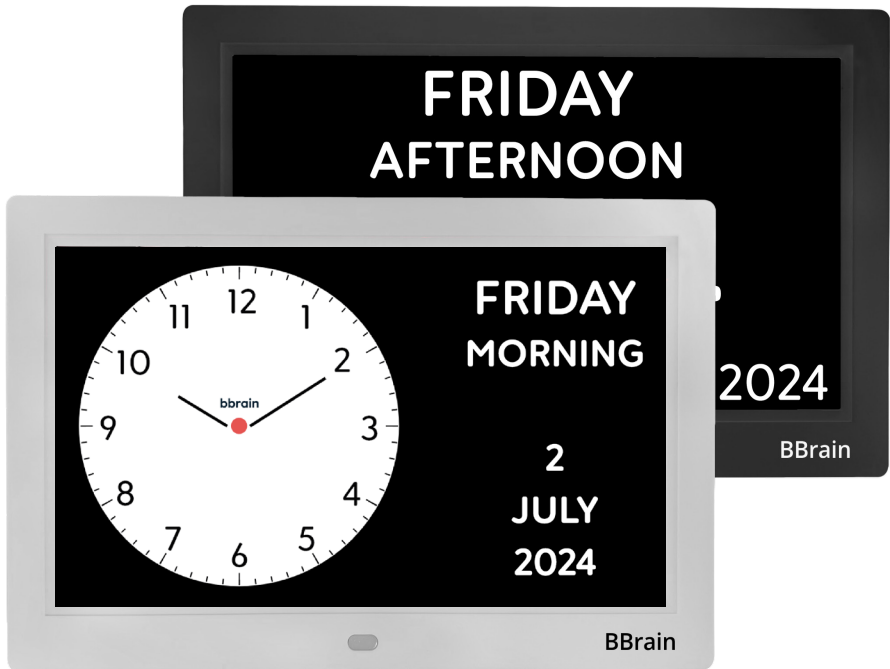

ESPAÑOL 3



¡Gracias por elegir el Reloj WIFI BBrain! Este reloj calendario está diseñado para ayudar a personas mayores, personas con discapacidad visual y personas con dificultades cognitivas como demencia o daño cerebral adquirido a mantener la orientación temporal y una planificación y estructura diaria.

Este manual explica cómo funciona el **Reloj WIFI BBrain** y cómo configurarlo según tus preferencias personales.

Este reloj puede conectarse a redes Wi-Fi, lo que permite una sincronización automática de la fecha y hora para mayor comodidad.


1. Sobre este manual

- Antes de utilizar el **Reloj WIFI BBrain**, lee atentamente este manual, incluida la información de seguridad, para garantizar un uso correcto y seguro del dispositivo.
- Las imágenes y capturas de pantalla en este manual pueden diferir del producto real.
- Las funciones y servicios disponibles dependen del hardware y del software del dispositivo.
- BBrain no se hace responsable de problemas de compatibilidad causados por modificaciones del usuario o un uso incorrecto.
- Todos los audios, imágenes y fondos incluidos en este dispositivo están licenciados solo para uso personal. Usarlos con fines comerciales constituye una infracción de los derechos de autor. BBrain no se responsabiliza de ninguna infracción cometida por el usuario.

2. Contenido del paquete

Antes de proceder con la instalación, asegúrate de que están incluidos todos los componentes. Si falta alguno, contacta con nosotros en: info@bbrain.eu

- 1 Reloj Calendario BBrain
- 1 Soporte BBrain
- 1 Cargador con cable de 2 metros
- 1 Mando a distancia (pila incluida)
- 1 Manual de usuario

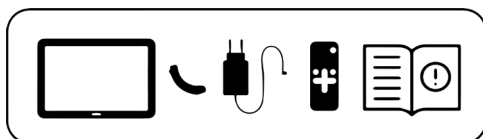

3. Puesta en marcha


El **Reloj WIFI BBrain** estará operativo tras seguir los siguientes pasos iniciales:

- Conecta el cable de carga con corriente al dispositivo, y este se encenderá automáticamente.
- Aparecerá la pantalla de inicio durante aproximadamente 5 segundos **(1)**, seguida de la interfaz principal con la hora **(2)**.

1





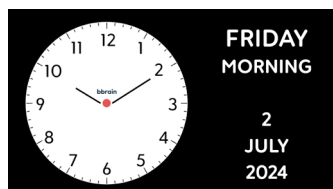



2



4. Configuración del reloj calendario

Sigue estos pasos para interactuar con el **Reloj WIFI BBrain**:



- Pulsa el botón **"MENU"** en la parte trasera del reloj o el botón **"EXIT/SETUP"** del mando para acceder al menú de ajustes.
- Usa los botones **arriba**  y **abajo**  para desplazarte por las opciones del menú. La opción seleccionada aparecerá en amarillo.
- Usa directamente los botones **izquierda**  y **derecha**  para modificar el estado de cada opción.
- Si deseas editar un valor, pulsa el botón **"OK"** (trasero) o **"OK/ENTER"** (en el mando) para iniciar la edición. Usa **izquierda**  y **derecha**  para seleccionar el valor deseado y finaliza pulsando **MENU** o **EXIT/SETUP** para guardar. Las opciones seleccionadas se mostrarán en azul.
- Pulsa **MENU** o **EXIT/SETUP** para guardar los cambios y volver a la pantalla principal del reloj.



5. Descripción de funciones

A continuación, se detallan las funciones necesarias para completar la configuración inicial del **Reloj WIFI BBrain**:

IDIOMA	<ENGLISH>
---------------	------------------------

- Selecciona tu idioma preferido: hay más de 10 opciones disponibles. Usa directamente los botones **izquierda**  y **derecha**  para cambiar el idioma.

HORA Y FECHA POR WIFI	< APAGADO >
------------------------------	--------------------------

- Permite seleccionar y conectarse a una red Wi-Fi para mantener sincronizadas la fecha y la hora.

Cuando está activada, las opciones "**HORA**" y "**FECHA**" se bloquean. Usa **izquierda**  y **derecha**  para activar o desactivar la función.



SELECCIONAR PAÍS	<REINO UNIDO>
-------------------------	----------------------------

- Selecciona el país donde se va a utilizar el dispositivo. Esto es necesario para establecer correctamente la zona horaria y ajustar automáticamente la hora y fecha.





Esta opción solo está disponible si se ha activado "**HORA Y FECHA POR WIFI**". Usa los botones **izquierda**  y **derecha**  para elegir el país deseado.

AJUSTES DE WIFI	<No conectado>
------------------------	-----------------------------

Permite seleccionar y conectarse a una red Wi-Fi para sincronizar fecha y hora.

- Pulsa "**OK**" para iniciar la búsqueda de redes. Aparecerá el mensaje "**Buscando red**" en pantalla completa.
- En aproximadamente un minuto, aparecerá una lista de redes disponibles. Usa los botones **arriba**  y **abajo**  para desplazarte por la lista. La red seleccionada se mostrará en amarillo.
- Pulsa "**OK**" para pasar a la pantalla de introducción de contraseña.





- Navega por el teclado en pantalla usando los botones **arriba**  , **abajo**  , **izquierda**  y **derecha**  .
- Pulsa **"OK"** para seleccionar los caracteres. Asegúrate de escribir correctamente mayúsculas y minúsculas.
- Una vez introducida la contraseña, selecciona el botón **"CONECTAR"**. Aparecerá el mensaje **"Conectando al WiFi"**.

Éxito: Aparecerá el mensaje **"WiFi conectado con éxito"** y un icono de "✓" junto a la red conectada. Pulsa **MENU** para volver al menú anterior.

Fallo: Si la conexión falla, se mostrará el mensaje **"Error al conectar al WiFi"** junto con **"Comprueba la contraseña o reinicia el dispositivo"**, lo que te permitirá corregir la información.



Nota: Si el dispositivo ya se ha conectado a esa red en el pasado, se volverá a conectar automáticamente cuando esté disponible.

HORA	< 10:00 >
------	-----------

- Establece la hora local actual. Pulsa **"OK"** para configurar la hora. Ajusta las horas y los minutos utilizando los botones de **arriba**  y **abajo**  ; el campo seleccionado aparecerá subrayado. Confirma la hora pulsando **"OK"**.

Nota: selecciona el modo de 24 horas antes de ajustar la hora para garantizar la correcta visualización de AM/PM.

FECHA	<DD-MM-AAAA>
-------	--------------


- Establece la fecha actual. Pulsa **"OK"** para configurarla. Usa los botones de **arriba**  y **abajo**  para seleccionar y ajustar el día, mes o año (por ejemplo, DD/MM/AAAA). Confirma tus ajustes pulsando **"OK"**.



HORARIO DE VERANO/INVIERNO	<APAGADO>
-----------------------------------	------------------------

- Permite que el reloj ajuste automáticamente la hora según el cambio estacional entre horario de verano e invierno.

Esta opción se desactiva cuando la función **“HORA Y FECHA POR WIFI”** está activada, ya que dicha función lo incluye.

Usa los botones de **izquierda**  y **derecha**  para activar o desactivar esta opción.



MODO DE HORA	< 24 >
---------------------	---------------------

- Elige entre el formato de 12 horas (AM/PM) o 24 horas. Usa directamente los botones de **izquierda**  y **derecha**  para modificar el formato.

FORMATO DE FECHA	<Día-Mes-Año>
-------------------------	----------------------------

Selecciona el formato de fecha preferido:

- Día/Mes/Año
- Mes/Día/Año
- Año/Mes/Día

Usa directamente los botones de **izquierda**  y **derecha**  para modificar el formato.

PERIODOS DEL DÍA	< 06 >
-------------------------	---------------------

Para todos los idiomas, el día se divide en cuatro partes, y puedes personalizar la hora de inicio de cada una:

- La mañana comienza a las:
- La tarde comienza a las:
- La noche comienza a las:
- La madrugada comienza a las:

Para los idiomas flamenco y alemán, el día incluye dos partes adicionales:



- La pre-tarde comienza a las:
- La post-tarde comienza a las:

Usa directamente los botones de **izquierda**  y **derecha**  para ajustar la hora de inicio de cada parte del día.



SELECCIONAR HORA PARA TONO

< 1 2 3 ... 23 00 >

- Puedes establecer un tono como recordatorio adicional en horas específicas.
Utiliza los botones de **izquierda**  y **derecha**  para seleccionar la hora (subrayada en blanco).
Pulsa **"OK"** para activar el tono.
Las horas programadas aparecerán en azul.
Para borrar o modificar un recordatorio, selecciónalo y pulsa **"OK"**.

BRILLO DIURNO

< 15 >

- Establece el brillo de la pantalla durante el día.
Usa directamente los botones de **izquierda**  y **derecha**  para ajustar el nivel deseado.



BRILLO NOCTURNO

< 01 >

- Establece el brillo de la pantalla durante la noche.
Usa directamente los botones de **izquierda**  y **derecha**  para ajustar el nivel deseado.

MODO NOCHE

< APAGADO >

- Establece la hora a partir de la cual la pantalla cambia a color negro con texto amarillo, lo que permite un descanso sin distracciones.
Usa directamente los botones de **izquierda**  y **derecha**  para ajustar la hora deseada.

VOLUMEN

< 04 >

- Selecciona el volumen para los tonos y alarmas.
Usa directamente los botones de **izquierda**  y **derecha**  para ajustar el volumen deseado.

MODO DE COLOR

< NEGRO - TEXTO BLANCO >

- Elige uno de los tres modos de color de pantalla disponibles:



3



Negro / Texto blanco: Vista estándar.

Negro / Texto amarillo: Adecuado para personas con discapacidad visual.


Negro / Barra roja: Llamativo para captar la atención del usuario.

Usa directamente los botones de **izquierda** ◀ y **derecha** ▶ para seleccionar el modo de color deseado.



El **Reloj WIFI BBrain** dispone de **3 interfaces diferentes** para mostrar la hora y la fecha:


4

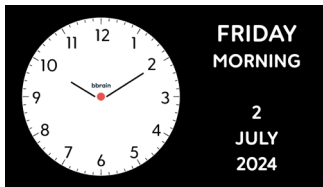

5



6

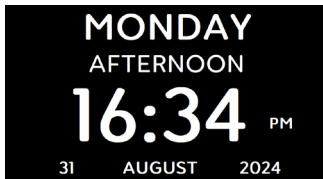

- Una con reloj analógico
- Una con reloj digital
- Una vista básica

Puedes cambiar manualmente la interfaz manteniendo pulsado el botón **"OK"** en la parte trasera del reloj durante 3 segundos.

El modo de intervalo permite mantener una única interfaz o alternar entre ellas cada 30, 60 o 90 segundos.

Usa los botones de **izquierda** ◀ y **derecha** ▶ para seleccionar el modo deseado.



CONFIGURACIÓN DE ALARMAS	REPETICIÓN < 1 >	DURACIÓN < 30 >	>
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------

El **Reloj WIFI BBrain** permite configurar hasta seis alarmas personalizables que pueden programarse para fechas específicas.

Ideales como recordatorios de rutinas diarias o fechas importantes. Pulsa **"OK"** para configurar las alarmas.

Usa los botones de **izquierda** ◀ y **derecha** ▶ para seleccionar el parámetro que deseas modificar.

Usa los botones de **arriba** ▲ y **abajo** ▼ para ajustar los valores de Repetición y Duración que se aplicarán a todas las alarmas:

- Configura la repetición en 0, 1, 2 o 3, con ciclos de 5 minutos si el usuario no pulsa ningún botón mientras la alarma está activa.
- Configura la duración del tono en 30, 60 o 90 segundos.
- Pulsa el botón **"OK"** mientras el icono > esté resaltado para acceder al Menú Avanzado de Alarmas.

En el Menú Avanzado de Alarmas:

- Usa los botones de **arriba** ▲ y **abajo** ▼ para desplazarte por las siguientes opciones y pulsa **"OK"** para confirmar:
 - o Alarma para despertar
 - o Alarma para irse a la cama
 - o Alarma para la siesta
 - o Alarma para el cumpleaños del usuario
 - o Alarma para el día de Navidad
 - o Alarma para Año Nuevo
- Usa los botones de **izquierda** ◀ y **derecha** ▶ para navegar por los días de la semana. Los días activos estarán subrayados en blanco. Pulsa **"OK"** para activar la alarma para ese día. Los días seleccionados se mostrarán en azul.
- Ajusta las horas y minutos usando los botones de **arriba** ▲ y **abajo** ▼. El campo seleccionado aparecerá subrayado.
- Pulsa **"OK"** para confirmar la hora.
- Pulsa el botón **"MENU"** para salir del Menú Avanzado de Alarmas.





CONFIGURACIÓN DE MEDICACIÓN	REPETICIÓN < 1 >	DURACIÓN < 30 >	>
------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------

- El **Reloj WIFI BBrain** permite establecer tres alarmas de medicación personalizables.

Pulsa **"OK"** para configurar las alarmas de medicación.

Usa directamente los botones de **izquierda** ◀ y **derecha** ▶ para seleccionar el parámetro que deseas modificar.

Utiliza los botones de **arriba** ▲ y **abajo** ▼ para ajustar los valores de Repetición y Duración que se aplicarán a todas las alarmas de medicación:

- Configura la repetición en 0, 1, 2 o 3, con ciclos de 5 minutos si el usuario no pulsa ningún botón mientras la alarma esté activa.
- Configura la duración del tono en 30, 60 o 90 segundos.
- Pulsa el botón **"OK"** mientras el icono > esté resaltado para acceder al Menú Avanzado de Alarmas de Medicación.

Dentro del Menú Avanzado:

- Usa los botones de **arriba** ▲ y **abajo** ▼ para desplazarte por las siguientes alarmas y pulsa **"OK"** para confirmar tu selección:
 - o Medicación de la mañana
 - o Medicación de la tarde
 - o Medicación de la noche
- Usa los botones de **izquierda** ◀ y **derecha** ▶ para seleccionar los días de la semana deseados.

Los días activos aparecerán subrayados en blanco.

Pulsa **"OK"** para activar la alarma en el día seleccionado. Los días activos se mostrarán en azul.

Repite este paso para todos los días deseados.

- Ajusta las horas y minutos usando los botones de **arriba** ▲ y **abajo** ▼ . El campo seleccionado estará subrayado.
- Pulsa **"OK"** para confirmar la hora.
- Pulsa el botón **"MENU"** para salir del Menú Avanzado de Alarmas de Medicación.





CONFIGURACIÓN DE ESTRUCTURA DIARIA	REPETICIÓN < 1 >	DURACIÓN < 30 >	>
---	-------------------------------	------------------------------	-------------

- El **Reloj WIFI BBrain** permite establecer más de 10 alarmas personalizables para diferentes actividades del día, ayudando a mantener una estructura organizada.
Pulsa "**OK**" para configurar los recordatorios.
Usa directamente los botones de **izquierda** ◀ y **derecha** ▶ para seleccionar el parámetro a modificar.



Utiliza los botones de **arriba** ▲ y **abajo** ▼ para ajustar los valores de Repetición y Duración que se aplicarán a todos los recordatorios:

- Configura la repetición en 0, 1, 2 o 3, con ciclos de 5 minutos si el usuario no pulsa ningún botón mientras la alarma esté activa.
- Configura la duración del tono en 30, 60 o 90 segundos.
- Pulsa el botón "**OK**" mientras el icono > esté resaltado para acceder al Menú Avanzado de Recordatorios.

Dentro del Menú Avanzado:



- Usa los botones de **arriba** ▲ y **abajo** ▼ para desplazarte por las siguientes opciones y pulsa "**OK**" para confirmar tu selección:
 - o Desayuno
 - o Almuerzo
 - o Cena
 - o Beber agua
 - o Comer fruta
 - o Consultar el calendario
 - o Pasear al perro
 - o Leer un libro
 - o Ver la televisión
 - o Escuchar música
 - o Hora de jugar
 - o Llamar a un amigo / familiar
- Usa los botones de **izquierda** ◀ y **derecha** ▶ para seleccionar los días de la semana deseados.
Los días activos aparecerán subrayados en blanco.
Pulsa "**OK**" para activar el recordatorio para el día seleccionado.
Los días activos se mostrarán en azul.
Repite este paso para todos los días deseados.



- Ajusta las horas y minutos usando los botones de **arriba**  y **abajo** . El campo seleccionado estará subrayado.
- Pulsa **"OK"** para confirmar la hora.
- Pulsa el botón **"MENU"** para salir del Menú Avanzado de Recordatorios.





RESTABLECER AJUSTES	< NO >
---------------------	--------

- Permite restaurar el **Reloj WIFI BBrain** a los ajustes predeterminados de fábrica.
- Sólo la **"FECHA"** y la **"HORA"** configuradas se mantendrán sin cambios; el resto de los ajustes, incluidas las alarmas, se eliminarán.
- Usa los botones de **izquierda**  y **derecha**  para seleccionar la opción deseada.

Aparecerá un mensaje emergente solicitando confirmación para restablecer los ajustes (7).

7



- Selecciona **"SÍ"** o **"NO"** usando los botones de **izquierda**  y **derecha** . El campo seleccionado aparecerá en amarillo. Confirma tu elección pulsando el botón **"OK"**.

VERSIÓN DEL FIRMWARE	SW6.XXXXXX
----------------------	------------

- Se muestra la versión actual del software con fines de control interno.



6. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar considerablemente la vida útil del producto, es esencial seguir estas recomendaciones clave:

- 6.1 **Sólo para uso en interiores:** El Reloj WIFI BBrain está diseñado exclusivamente para uso en interiores. No intentes utilizar el dispositivo ni sus accesorios en exteriores bajo ninguna circunstancia.
- 6.2 **Fuente de alimentación:** El reloj debe conectarse a una fuente de alimentación doméstica estándar. Conectarlo a fuentes no autorizadas o no reguladas puede dañar el dispositivo.
- 6.3 **Utiliza exclusivamente el adaptador de corriente suministrado con el Reloj WIFI BBrain.**
- 6.4 **Recomendación de colocación:** Coloca el reloj sobre un mueble que permita una visión clara y directa durante la mayor parte del día. Asegúrate de que esté bien posicionado para evitar caídas.
- 6.5 **Evita daños en la pantalla:** No rayes la pantalla con objetos punzantes o afilados.
- 6.6 **Temperatura y humedad de funcionamiento:** Utiliza el dispositivo entre 10°C y 40°C (50°F a 104°F) y con un nivel de humedad del 20% al 80% (sin condensación) para un funcionamiento óptimo.
- 6.7 **Limpeza:** Usa un paño suave y seco para limpiar la superficie y la pantalla. No utilices materiales abrasivos, líquidos ni productos químicos.
- 6.8 **Pila del mando a distancia:** Si el mando a distancia deja de funcionar, se recomienda **reemplazar la pila CR2025 de 3V** (litio/dióxido de manganeso), tal como se muestra en la imagen de la parte posterior.

7. IMÁGENES DEL RELOJ BBRain

Reloj WIFI BBrain: imágenes de referencia del **frontal (8)** y de la **parte trasera (9)**

8



9



Mando a distancia: imágenes de referencia del **frontal (10)**, **parte trasera (11)** y **batería compatible (12)**

10



11



12



Si tiene alguna consulta o necesita más ayuda, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte a través del correo electrónico info@bbrain.eu o visite nuestro sitio web www.bbrain.eu.

